

DK

Pakken inkluderer


1.



+



+

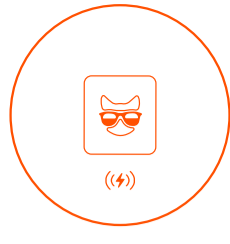

Alkometer

Flaskeåbner
med magnetTrådløs
oplader

2.

1



Alcocat



2



3.



4



4.

Tilslut Alcocat til din smartphone

1. Download Alcocat-appen fra App Store eller Google Play Store
2. Slå Bluetooth til på din smartphone og åbn appen
3. Ryst alkometeret 3 gange for at tænde dets hvide LED-lamper
4. Tilslut alkometeret til din smartphone og kom i gang

Alkometer LED-lyssignaler

Falmende, hvidt lys - klar til at blive tilsluttet smartphone
Kort, rødt lys - batteriet er fladt
Stabilt, hvidt lys - enhederne er parret

5.

**Brugervejledning**

1. Tryk på i appen eller ryst enheden igen, når LED-lysene er tændt
2. Så snart de blå LED-lys begynder at blinke, er alkometeret i gang med at varme op
3. Når du holder alkometeret, skal du sikre dig, at du ikke blokerer for de små huller til lufttilførsel, på siderne af enheden
4. Når de blå LED-lys blinker hurtigt, pust kraftigt ud i 5 sekunder mod alkometerets hul
5. Stabilt, blåt LED-lys indikerer at alkometeret måler BAC
6. Blinkende, blåt LED-lys, lige efter målingen, indikerer at

6.

resultatet af BAC er udregnet

7. Blinkende, rødt lys indikerer at der er sket en fejl. Prøv igen
8. De udregnede BAC-resultater vises også på enheden:

- grønt lys - ædru
- gult lys - under 0.2‰
- rødt lys - over 0.2‰

I tilfælde af at din smartphones batteri er fladt, kan du også bruge alkometeret separat. LED-lysfarverne indikerer de estimerede resultater. Ryst enheden og følg LED-lysinstruktionerne, som beskrevet ovenfor

7.


Nøjagtigt resultat

For at opnå nøjagtige resultater, skal du vente med at puste til 20 minutter efter din sidste genstand eller cigaret. Hvis enheden ikke har været brugt i 24 timer, vil den muligvis vise et lavere resultat grundet støvpartikler. Hvis nødvendigt, pust venligst flere gange

Trådløs opladning

Røde LED-lys på enheden indikerer at alkometerets batteri er fladt. Opladning af batteriet kan tage op til 3 timer

8.

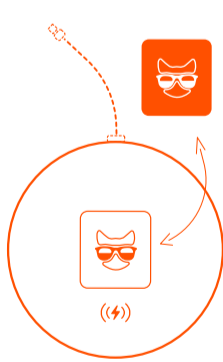

1. Tilslut micro USB-kablet til opladeren
2. Placer alkometeret i midten af opladeren
3. Følg det blinkende lys:
rødt lys - under 20% opladt
gult lys - 20-70% opladt
grønt lys - 70-99% opladt
4. Stabilt, grønt lys - alkometeret er fuldt opladt

9.

Garanti: Uden at begrænse ovenstående, gælder garantien ikke i følgende tilfælde:

- Brug med ikke-Alcocat tilbehør såsom trådløs oplader;
- Normal brug og forældelse af produktet såsom ridser, buler, mærker eller dele der løsnes over tid;
- Defekter eller skader forårsaget af misbrug, ulykker, ændringer, excessivt brug, modificering, forkert eller uautoriseret reparation, forkert opbevaring eller download af tredjepartsapplikationer til produktet;
- Skader forårsaget af brug udenfor tilladt eller hensigtsmæssig brug beskrevet i brugervejledningen lavet af Alcocat;
- Modifikationer af produktets firmware eller software af enhver anden en Alcocat;

10.

- Brug med forkert spænding, strømforsyning eller batterier; eller
- Skade forårsaget af excessiv fugt;
- Alcocats alkometer er taget i brug før 20 minutter efter sidste alkoholiske genstand
- Silikoneforbindelser/-gasser skader produktet. Produktet er designet til brug i rum fyldt med frisk luft

For at redde et træ, skal vi bede dig læse og se videoer om alle informationer i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik, Betingelser for brug, Brug af enheden og FAQ på alcocat.com

