

1.



Etilometro

Apribottiglie
con magneteCaricabatterie
wireless

2.


1



Alcotat



2

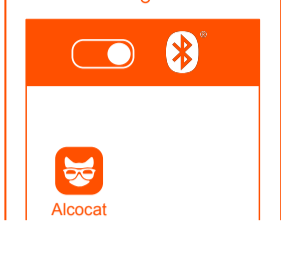

3.

3



4



4.

Abbina Alocat con il tuo smartphone

1. Scarica l'applicazione Alcotat dall'App Store o da Google Play Store
2. Attivare il Bluetooth e aprire l'applicazione
3. Agitare l'etilometro 3 volte fino all'accensione del LED bianco sull'apparecchio.
4. Accoppiate l'etilometro con il vostro telefono cellulare e iniziate ad usarlo.

Etilometro segnali luminosi a LED

Luce bianca sfocata - pronta per essere abbinata al tuo smartphone

Luce rossa corta - la batteria è scarica

Luce bianca stabile - i dispositivi sono accoppiati

5.

**Come si usa**

1. Premere il pulsante sull'applicazione o scuotere nuovamente il dispositivo dopo l'accensione delle luci a LED bianche.
2. Non appena il LED blu inizia a lampeggiare, l'etilometro inizia a riscaldarsi.
3. Mentre si tiene l'etilometro, assicurarsi che i piccoli fori delle vie aeree su entrambi i lati del dispositivo non siano coperti.
4. Quando le luci a LED blu lampeggiano rapidamente, soffiare 5 secondi dai polmoni nel foro dell'etilometro.
5. Il LED blu stabile indica che l'alcolimetro

sta misurando la quantità di alcol nel sangue.

6.

6. Il LED blu lampeggia dopo il processo di misurazione e significa che la quantità di alcol nel sangue è stata calcolata.

7. La luce rossa lampeggiante significa errore. Riprova

8. Sul dispositivo vengono visualizzati anche i risultati della misurazione della quantità di alcol nel sangue:

Luce verde - sobria

Giallo chiaro - meno dello 0.2‰

Luce rossa - più dello 0.2‰

Se la batteria dello smartphone è scarica, è possibile utilizzare l'etilometro separatamente. I colori della luce LED indicheranno il risultato approssimativo della

misurazione. Agitare l'apparecchio e seguire le istruzioni per l'illuminazione a LED come descritto sopra.

7.


Risultato esatto

Per ottenere un risultato accurato, attendere 20 minuti dopo aver bevuto l'ultimo drink o sigaretta. Se il prodotto non è stato utilizzato per 24 ore, l'apparecchio può mostrare un risultato inferiore a causa di particelle di polvere. Se necessario, ripetere la soffiatura.

Caricabatterie wireless

Il LED rosso sul dispositivo indica che la batteria è scarica. La ricarica può richiedere fino a 3 ore.

8.

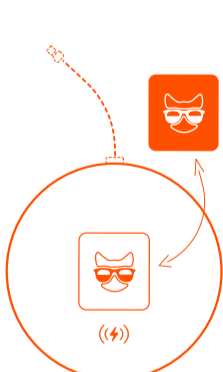

1. Collega il cavo micro-USB al caricabatterie
2. Posizionare l'etilometro esattamente al centro del caricabatterie.
3. Segui la luce lampeggiante:
Luce rossa - Meno del 20% della batteria
Luce gialla - 20 - 70% batteria
Luce verde - 70 - 99% batteria
4. Luce verde stabile - l'alcolimetro è completamente carico

9.

Garanzia: Senza limitare quanto sopra, la presente garanzia non si applica a quanto segue:

- Utilizzare con accessori diversi da Alcotat, come il caricabatterie senza fili;
- L'uso normale e lo strappo o l'invecchiamento del prodotto, come graffi, ammaccature, stanno trascinando i piedi, più allentamento e usura delle parti nel tempo;
- Difetti o danni causati da uso improprio, incidenti, modifiche, sollecitazioni insolite, modifiche, riparazioni improprie o non autorizzate, stoccaggio improprio o applicazioni di terzi scaricate nel prodotto;
- Danni causati dall'uso dei prodotti al di fuori degli usi consentiti o previsti descritti nelle istruzioni fornite da Alcotat;

10.

- Modifiche di programmi di prodotti fissi o software da parte di chiunque non sia AlcoCat ufficialmente;
- Uso non corretto della tensione, dell'alimentazione o delle batterie; o
- Danni dovuti all'eccessiva umidità
- L'etilometro Alcotat è stato usato prima di 20 minuti dopo l'ultima bevanda alcolica.
- Si composti/gas silicici danneggiano il prodotto.

Il prodotto è destinato all'uso in locali riempiti di aria fresca.

Per salvare un albero, ti invitiamo a consultare i Termini e Condizioni, l'Informativa sulla privacy, le Condizioni d'uso, l'Uso del dispositivo e le FAQ su alcotat.com.

