

DE

In dieser Box findest Du


1.



+



+

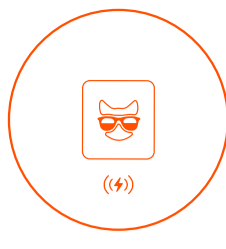

Alkoholtester

Flaschenoeffner  
mit Magnet


Kabelloses  
ladegeraet

2.

1



Alcat



2



3.

3



4



4.

**Kopple den Alcat ueber Bluetooth mit Deinem Smartphone**

1. Lade das Alcat App aus dem App Store oder aus Google Play herunter
2. Schalte Bluetooth auf Deinem Smartphone ein und oeffne die App
3. Schuettele das alkoholmessgeraet 3mal um die weissen LED Lichter einzuschalten
4. Kopple das alkoholmessheraet mit Deinem Smartphone und fang damit an es zu benutzen

**Alkoholmessgeraet LED Lichtsignal**

Ausgehendes weisses Licht - fertig zum Koppeln mit Deinem Smartphone

5.

Kurzes rotes Licht - Batterie ist leer

Stabiles weisses Licht - Geraete sind gekoppelt

**Bedienungsanleitung**



1. Druেকে den knopf auf dem App oder schuettele das Geraet nochmal nachdem das weisse Licht angegangen ist

2. Das alkoholmessgeraet beginnt sich aufzuwaermen sobald das blaue LED Licht beginnt zu blinken



3. Mach sicher dass Du die kleinen Loecher fuer die Luftzufuhr an der Seite des Alcats nicht zudeckst wenn Du ihn haeltst

6.



4. Sobald die blauen LED Lichter rasch blinken, kannst Du 5 Sekunden tief aus der Lunge in das Loch des alkoholmessgeraets hineinblasen

5. Ein stabiles blaues LED Licht zeigt an dass das alkoholmessgeraet den Atemalkohol misst

6. Ein blinkendes blaues LED Licht nach dem Messen bedeutet, dass das Ergebnis des Blutalkohols berechnet wurde

7. Ein blinkendes rotes LED Licht bedeutet Fehler. Bitte erneut versuchen

8. Gemessene Blutalkoholergebnisse werden auch auf dem Geraet angezeigt:

Gruenes Licht - nuechtern

Gelbes Licht - unter 0.2 Promille

7.

Rotes Licht - ueber 0.2 Promille

Falls die Batterie Deines Smartphones leer ist kannst Du den Alcat auch separat verwenden. Die Farben der LED Lichter zeigen die ungefaehren Messergebnisse an.

Schuettele den Alcat und folge den Anweisungen der beschriebenen LED Farben.


**Exaktes Ergebnis**

Um ein exaktes Ergebnis zu erhalten warte 20 Minuten nach einem letzten Drink oder einer Zigarette. Falls das Produkt nicht innerhalb der letzten 24 Stunden benutzt wurde, ist es möglich, dass das Gerät aufgrund von Staubpartikeln

8.

**Kabellos laden**

Rote LED Lichter auf dem Geraet bedeuten dass die Batterie leerr ist. Das Laden der Batterie dauert bis zu 3 Stunden.

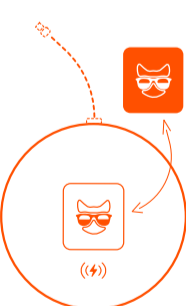

1. Verbinde ein Mikro-USB Kabel mit dem Ladegeraet

2. Platziere den Alcat genau auf der Mitte des Ladegeraets

3. Achte auf das blinkende Licht:

Rotes Licht - unter 20 % geladen

Gelbes Licht - 20-70 % geladen

Gruenes Licht - 70-99 % geladen

4. Stabiles gruenes Licht - alkoholtester ist voll geladen

9.

**Garantie:** Ohne Vorwegnahme des Haftungsausschlusses: diese Garantie umfasst nicht:

- Das Verwenden von Nicht Alcat Zubehoer wie kabellose Ladegeraete/ wireless charger;

- Normale Abnutzungs- und Gebrauchsspuren wie Kratzer, Dellen, Beulen oder Loesen von Teilen ueber die Zeit;

- Fehler, oder Schaeden die durch missbraeuchliche Nutzung, Unfaelle, Aenderungen, unuebliche Dauerbelastung, falsche oder unauthorisierte Reparaturen, falsche Lagerung oder Verwenden von Drittanbieter software entstanden sind;

- Fehler, die durch nicht autorisierte oder nicht beabsichtigte Nutzung entstanden sind;

- Unauthorisierte Aenderungen der Firmware oder Software

10.

des Produktes ;

- Verwenden mit unzuessaessiger Spannung, Stromzufuhr, Batterien oder

- Schaeden durch exzessive Feuchtigkeit;

- Der Alcat alkoholtester wurde 20 Minuten nach dem letzten Drink verwendet

- Silikonverbindungen, -gase beschadigen das Produkt. Das Produkt soll in Räumen mit Frischluft verwendet werden.

Damit Du einen Baum retten kannst, bitten wir Dich alle relevanten Informationen zu

Datenschutz, Nutzungsbedingungen, Verwendung des Geraets und Hauefig

gestellte Fragen (FAQs) auf der Seite

Alcat.com nachzulesen

